



## Informationen zur MonLines MEF001 Fernbedienung

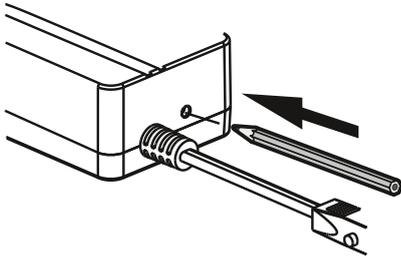

### 1. Verbindung von Fernbedienung und Steuerungseinheit

- 1.1 Betätigen Sie im eingeschalteten Zustand des TV Lifts den kleinen Knopf auf der Steuerungseinheit mithilfe eines schmalen Werkzeugs. Ein Piepton signalisiert, dass die Steuerungseinheit zur Programmierung bereit ist.
- 1.2 Halten Sie die „SET“-Taste auf der Fernbedienung für etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung einzustellen. Der Vorgang wird von Signaltönen begleitet. Ein langer Piepton am Ende des Vorgangs signalisiert den Abschluss der Programmierung.

**Entkoppeln der Fernbedienung:** Wenn Sie die Ersatz-Fernbedienung verbinden möchten, müssen Sie zuerst die vorhandenen Daten löschen. Betätigen Sie den kleinen Knopf auf der Steuerungseinheit. Ein Piepton ertönt. Halten Sie den Knopf für etwa 5 Sekunden gedrückt. Ein weiterer Piepton signalisiert den Abschluss des Löschvorgangs.

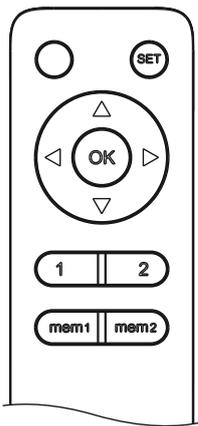

### 2. Funktionen

- 2.1 **Ausfahr-/Einfahr-Funktion:**  
Halten Sie die „Aufwärts“- bzw. „Abwärts“-Pfeiltaste gedrückt, um den TV Lift nach oben oder unten zu fahren.
- 2.2 **Positionsspeicher-Funktion:**  
Halten Sie „mem1“ oder „mem2“ für je ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die aktuelle Position ist nun gespeichert. Auf „mem1“ und „mem2“ lassen sich je verschiedene Positionen speichern.
- 2.3 **Speicher abrufen:**  
Betätigen Sie die Taste „1“ oder „2“, fährt der TV Lift automatisch in die auf den Tasten „mem1“ bzw. „mem2“ abgespeicherte Position.
- 2.4 **Einstellung der Höhenbegrenzung**  
Drücken Sie „mem1“ 5-mal kurz nacheinander. Sie hören nach jedem Tastendruck einen Signalton, der 5. Tastendruck wird durch 2 Töne bestätigt. Die aktuelle Position ist nun als Höhengrenze gespeichert.
- 2.5 **Standardposition:** Halten Sie die „OK“-Taste kurz gedrückt, fährt der TV Lift automatisch in die unterste Position. Betätigen Sie zum Anhalten die „OK“-Taste erneut.
- 2.6 **Reset-Modus:**  
Halten Sie die „OK“-Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Der TV Lift fährt in die unterste Position, bewegt sich dann ein wenig nach oben und kommt automatisch zum Stopp. Hören Sie

**Bitte beachten:** Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).