


Anleitung zum Installieren des CPU-Halters

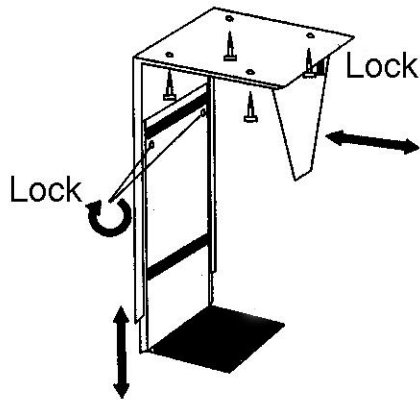

Befestigen Sie den CPU-Halter mit den vier beigefügten Schrauben an der Unterseite der Arbeitsplatte. Überprüfen Sie dabei jedoch zunächst die Dicke der Arbeitsplatte und vergleichen Sie sie mit der Länge der Schrauben.

Stellen Sie den CPU-Halter auf die Länge des Rechners ein..

Montieren Sie den Rechner und blockieren Sie ihn, indem Sie nun den oberen Arm des CPU-Halters einrücken und feststellen..