

Allgemeine Gefahrenhinweise:

- Die Schrauben zur TV Montage dürfen nicht zu lang sein, da sonst der TV im Inneren beschädigt werden könnte.
- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schrauben immer gerade eindrehen. Bitte Gewinde von Schrauben nicht beschädigen, da sonst die Stabilität des Produktes nicht sichergestellt ist.
- Gewichtsgrenze der jeweiligen TV-Halterung gemäß Angaben beachten: www.wissmann-raumobjekte.de
- TV-Halterungen sind nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- **Produkte aus Glas:** Gewichtsgrenze beachten (www.wissmann-raumobjekte.de). Achtung, Glas ist spröde und splittert beim Verkanten. Immer auf weichen Unterlagen abstellen. Gebrochenes oder gesplittertes Glas ist eine Unfallgefahr und sollte deshalb sofort entsorgt werden.
- **TV-Halterungen mit Rollen:** schwergängige Rollen umgehend austauschen um Beschädigungen an weichen Holzböden zu vermeiden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion:** Um Beschädigungen der Kabel durch Zugspannung zu verhindern, diese locker einführen, so dass die Kabel beim Drehen des TV nicht zu stramm gespannt werden. Um ein Scheuern der Kabel zu vermeiden, beim Kabeleingang die Spiralhülle als Kabelschutz verwenden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion: Bei Schwergängigkeit einer Drehachse (TV lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr drehen) bitte das Produkt nicht mehr verwenden sondern umgehend den Hersteller kontaktieren: info@wissmann-raumobjekte.de**
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** unsere Dübel sind nicht für alle Wandarten geeignet. Deshalb für die Wand geeignete Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Bei zu großen Wandbohrungen unbedingt entsprechend größere oder alternativ Klebe-Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Die Tragfähigkeit der Wand muss kundenseits sichergestellt sein (die oberen Schrauben der Wandhalterung tragen das Gewicht des TV auf Zugbelastung)

Montageanleitung: ceiling art116

I.) Deckenmontage

- 1) Abdeckung vom Deckenhalter durch Drehen der flachen Edelstahlscheiben entfernen.



- 2) Flache Stahlplatte mit den Führungsschienen an die gewünschte Position an der Decke halten und die Bohrungen der äußeren Lochreihe an Decke und Wand markieren (die Wandverschraubung ist nur eine zusätzliche Sicherheit)

Hinweis: Die Bohrungen mit Gewinde sind nicht zur Deckenmontage vorgesehen!

Hinweis: Bei den Varianten F230 und F310 sind es zwei Deckenplatten (zuerst die Deckenplatte von der Wand kommend montieren; grüner Pfeil)



- 3) Mit Bohrer Durchmesser 10 etwa 75mm tief in die Wand und in die Decke bohren und die Dübel einstecken.

Hinweis: bei Wänden und Decke aus Holz oder Gipsplatte sind die beigefügten Dübel und Schrauben nicht geeignet.

Die Festigkeit der Wand und Decke muss durch den Kunden selbst sichergestellt sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes tragen können (siehe unten Punkt III).

- 4) Die flache Stahlplatte mit den beigefügten langen Schrauben (6 x 80mm) und den Dübeln in der Wand und Decke fest verschrauben.

Hinweis: die Stahlplatte muss flach auf der Decke aufliegen.

- 5) Bei der Variante mit 300 cm Verfahrsschiene: Nach der Montage der Deckenplatten die Führungsschienen an die Stahlplatte anschrauben (Bohrungen mit Gewinde in der Deckenplatte)

Hinweis: Aluwinkel an den Führungsschienen zur Innenseite (Abb. Punkt 8)

Hinweis: Die Aluwinkel sind bei einteiligen Deckenplatten nicht erforderlich und deshalb nicht vorhanden (Version F80 und F160).


Hinweis: Die Führungsschienen müssen flach auf der Deckenplatte aufliegen (Verfahrsschlitten einhängen und Schiebbarkeit über die gesamte Länge testen)




- 6) **Ausschließlich flexible** Kabel in den schwarzen Kabelkanal einführen und am Ende um die Länge des Hängearms aus dem Kabelkanal ausführen. Die einzelnen Elemente des Kabelkanals können nun geschlossen werden.




Hinweis: falls nach dem Schließen des Kabelkanals noch ein Kabel eingezogen werden muss, so sind die einzelnen Elemente des Kabelkanals wieder zu öffnen.
Dazu muss die Verschraubung am Ende des Kabelkanal gelöst werden

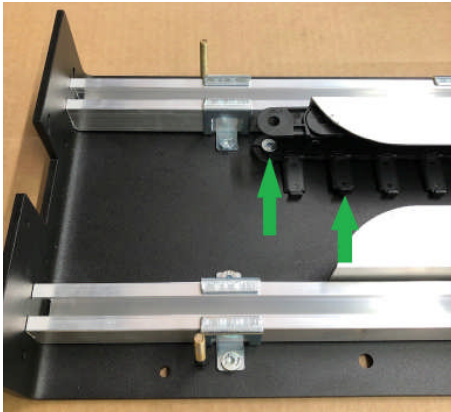

- 7) Den Hängearm mit Verfahrschlitten nun an das Ende der Führungsschienen halten und die Kabel in den Hängearm einführen.
- 8) Die Rollen des Verfahrschlittens in die Schienen einführen (das kurze Ende des Verfahrschlittens zeigt zur Wand) der schwarze Kabelkanal verläuft über dem Verfahrschlitten hinweg und dann um 180° zurück wo der Kabelkanal dann am Verfahrschlitten festschraubt wird (grüner Pfeil).

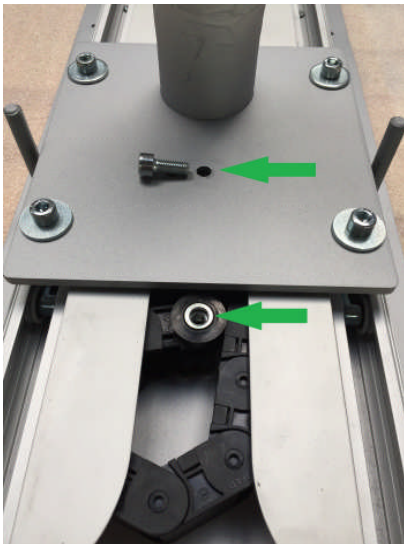

- 9) Stopper in die Führungsschiene einschrauben

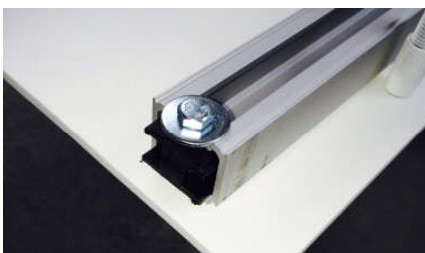

- 10) Deckenabdeckung aufsetzen und mit den Edelstahlscheiben anschrauben
Hinweis: bei der langen Verfahrtschiene ist die Abdeckung in zwei Teilen. Bitte zuerst den Teil zur Wand hin montieren und anschließend das vordere Element.
Die Versteifung (im Foto orange) bitte erst nach der Deckenmontage entfernen!




Wichtiger Hinweis zur optionalen Deckenblende

Wird bei abgehängten Decken die optionale Deckenblende statt der Deckenbox verwendet, so ist darauf zu achten, dass die Aussparung in der Decke so geschnitten wird, dass die Deckenblende diese anschließend abdeckt.

II.) Montage des Flachbildschirmes

- 1) die beigefügten Flachstreben waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) In seltenen Fällen ist am TV ein Lochabstand von 600 mm zu finden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch zu den Streben mit 450 mm die Befestigungsstreben mit 720 mm zukommen

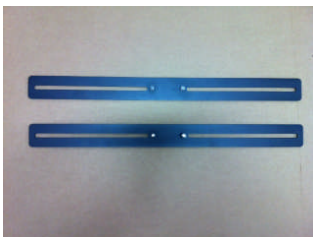

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M6 und M8 bei (davon werden nur 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), so dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht verwenden oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) einsetzen.

- 3) zu zweit den Flachbildschirm montieren und dazu die rückseitigen Gewindestifte in die senkrechte Halterungsstrebe des Möbelstückes einführen, den TV optisch gerade ausrichten (Höhe nach Wunsch) und von hinten mit den 4 Muttern fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden. Anschließend Kunststoffkappen auf die Muttern setzen
- 4) Sämtliche Kabel in der senkrechten Säule nach unten führen.

III.) Information zur Montage

Bevorzugt sollten die Montagearbeiten durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Sollte der Kunde die Montage eigenständig durchführen, so ist sicherzustellen, dass:

- die Dübel richtig eingesetzt werden und somit die Wand- und Deckenmontage korrekt erfolgt
- die Dübel müssen stramm und ohne Spiel in die Bohrungen passen (auf keinen Fall zu groß bohren). Nötigenfalls 2K Klebesystem verwenden
- die beigegefügte Universaldübel sind nicht für alle Decken geeignet. Nötigenfalls Dübel tauschen und bedarfsgerechte Dübel verwenden
- die Decke genügend Tragkraft für Flachbildschirme aufweist (etwa 30-60kg)

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung und senden ein Foto der TV Rückseite an:

info@wissmann-raumobjekte.de

Wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Sie zu finden.