

Allgemeine Gefahrenhinweise:

- Die Schrauben zur TV Montage dürfen nicht zu lang sein, da sonst der TV im Inneren beschädigt werden könnte.
- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schrauben immer gerade eindrehen. Bitte Gewinde von Schrauben nicht beschädigen, da sonst die Stabilität des Produktes nicht sichergestellt ist.
- Gewichtsgrenze der jeweiligen TV-Halterung gemäß Angaben beachten: www.wissmann-raumobjekte.de
- TV-Halterungen sind nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- **Produkte aus Glas:** Gewichtsgrenze beachten (www.wissmann-raumobjekte.de). Achtung, Glas ist spröde und splittert beim Verkanten. Immer auf weichen Unterlagen abstellen. Gebrochenes oder gesplittertes Glas ist eine Unfallgefahr und sollte deshalb sofort entsorgt werden.
- **TV-Halterungen mit Rollen:** schwergängige Rollen umgehend austauschen um Beschädigungen an weichen Holzböden zu vermeiden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion:** Um Beschädigungen der Kabel durch Zugspannung zu verhindern, diese locker einführen, so dass die Kabel beim Drehen des TV nicht zu stramm gespannt werden. Um ein Scheuern der Kabel zu vermeiden, beim Kabeleingang die Spiralhülle als Kabelschutz verwenden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion: Bei Schwergängigkeit einer Drehachse (TV lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr drehen) bitte das Produkt nicht mehr verwenden sondern umgehend den Hersteller kontaktieren: info@wissmann-raumobjekte.de**
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** unsere Dübel sind nicht für alle Wandarten geeignet. Deshalb für die Wand geeignete Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Bei zu großen Wandbohrungen unbedingt entsprechend größere oder alternativ Klebe-Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Die Tragfähigkeit der Wand muss kundenseits sichergestellt sein (die oberen Schrauben der Wandhalterung tragen das Gewicht des TV auf Zugbelastung)


Montageanleitung mikado art113

Säule auf den Sockel aufsetzen (Öffnung in der Säule nach hinten) und mit 4 Schrauben befestigen.



Bildschirm montieren

- 1) die beigefügten Flachprofile (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
Hinweis: zwischen den Flachprofilen und dem TV die schwarzen Kunststoffabstandhalter (D25; H25) einsetzen. Falls der TV schwer ist (Unterseite hängt leicht nach hinten), dann zusätzliche 10 mm Abstandhaltern bei der unteren Strebe einsetzen.
- 2) In seltenen Fällen ist am TV ein Lochabstand von 600 mm zu finden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch zu den Streben mit 450 mm die Befestigungsstreben mit 720 mm zukommen

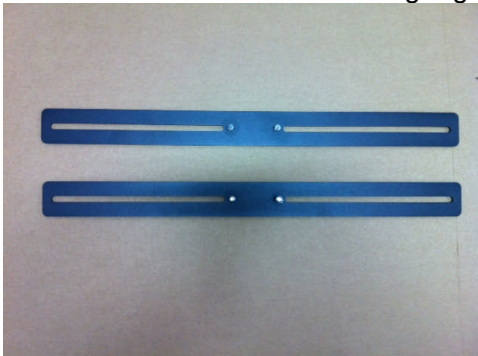

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M6 und M8 bei (davon werden nur 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), so dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht verwenden oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) einsetzen.

- 3) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit 4 Muttern fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden. – Anschließend Kunststoffkappen auf die Muttern setzen



- 4) Sämtliche Kabel in der senkrechten Säule und im hinteren Bein des TV-Ständers nach unten führen.

Montage der optionalen Drehfunktion

- 5) Von oben über die Säule zuerst den Stützring führen (**Nase nach oben; grüner Pfeil**) und anschließend die Drehhülse (senkrechte Montageplatte ist vormontiert), **Anschlagzapfen nach unten (roter Pfeil)**



- 6) Den Stützring auf der gewünschten Höhe fest an der Säule montieren
Hinweis: der Stützring ist vormontiert aber nicht fest angezogen. Bitte stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schrauben am Stützring an.
- 7) Den TV mit den beiden Flachprofilen anbringen: siehe Punkt 3

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung und senden ein Foto der TV Rückseite an:

info@wissmann-raumobjekte.de

Wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Sie zu finden.